MODE D'EMPLOI **MONTAGE**

ETAPE 0

Meuble plié dans sa housse de protection.

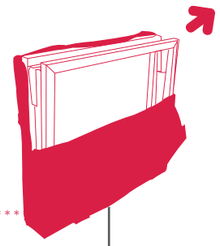

ETAPE 1

Sortir le meuble délicatement de sa housse.

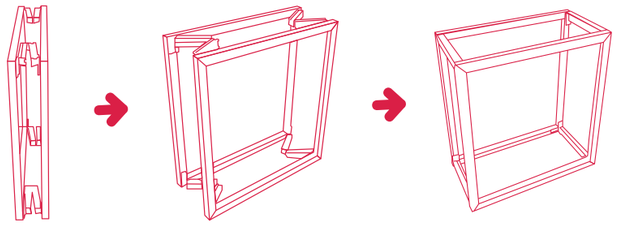

ETAPE 2

Déplier le meuble en mettant les loquets de blocage des bras amovibles (2 en haut / 2 en bas). Pensez à défaire le fil de l'alimentation électrique afin de pouvoir le faire passer au travers de la plaque arrière du desk.

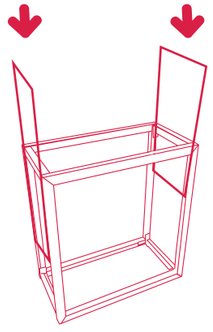

*** ATTENTION :**
Ne jamais forcer en mettant les plaques.

ETAPE 3

Mettre les plaques amovibles en commençant par les côtés du desk (Plaques 1 et 2). Les autocollants à l'intérieur des plaques doivent être du côté de la face avant (plaque fixe).

Faire glisser délicatement les plaques dans les rails prévus à cet effet (garder les plaques bien droites).

Mettre la plaque arrière (plaque 3) en utilisant ces mêmes rails (Les autocollants à l'intérieur des plaques doivent se situer à la droite de la plaque arrière).

Pour installer la plaque du dessus (plaque 4), les autocollants doivent être du côté arrière du meuble (compteur). Il suffit de surélever délicatement l'un des côtés du desk (ce qui fera descendre la plaque latérale du côté où le meuble est surélevé) et d'utiliser les rails prévus à cet effet.

Pour finir reposer le desk délicatement, la plaque latérale remonte, votre meuble est prêt à être utilisé.

MODE D'EMPLOIS **DEMONTAGE & RANGEMENT**

+ Débrancher le câble d'alimentation.
+ Surélevez délicatement le desk (comme lors du montage) afin de faire tomber la plaque latérale pour pouvoir enlever la plaque du dessus.
+ Enlevez la plaque arrière, puis remettez le câble d'alimentation dans son espace de rangement.
+ Enlevez les plaques latérales.
+ Enlevez les 4 loquets de blocage (2 en haut / 2 en bas).
+ Pliez le desk en mettant le côté de la plaque fixe vers l'extérieur de la housse.
+ Rangez les plaques amovibles dans la housse (toujours le côté coulissant vers l'intérieur de la housse).
+ Pensez à remettre la télécommande dans la housse de transport dès la fin du démontage !

EASYDESK

EASY **BUFFET**

ED60-160/V3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieurs (L x P x h): 200cmx75cmx85cm
Poids : 63 Kg
Alimentation:
- input 220V 50/60Hz (cable de branchement inclus)
- output 12V CC
- puissance nominale 60W
- DMX in and out

Eclairage à LED, programmation 10 modes, se reporter à la notice (voir derrière)
Instructions pour le montage, le transport et l'entretien

Avant tout transport du mobilier, position pliée, vérifier que le cordon secteur a bien été replacé à l'endroit désigné et fixé avec la bande scratch. Placer correctement les quatre pièces de renforts dans les coins de la housse avant de charger le mobilier dans la housse. Afin d'éviter des chocs directs dans le transport, toujours installer le cadre de façon à ce que le tableau des commandes d'affichage soit positionné à l'intérieur de la housse et non contre une paroi extérieure de la housse.

Entretien des plaques: utiliser une éponge végétale ou un chiffon doux pour nettoyer les plaques ; ne jamais utiliser de produit solvant type acétone ; ne pas utiliser d'abrasif.

EASYDESK

www.easydesk.fr
a.moreau@easydesk.fr
j.bounicaud@easydesk.fr
P. 06 61 739 521
F. 09 82 600 041

2 rue de la Ville Neuve
75002 Paris

18-20 rue Loiseau
72000 Le Mans

NOTICE D'UTILISATION TELECOMMANDE

Télécommande ED/V4

(version V4.00 Programmation ©SOLERGIE® 04.2012)

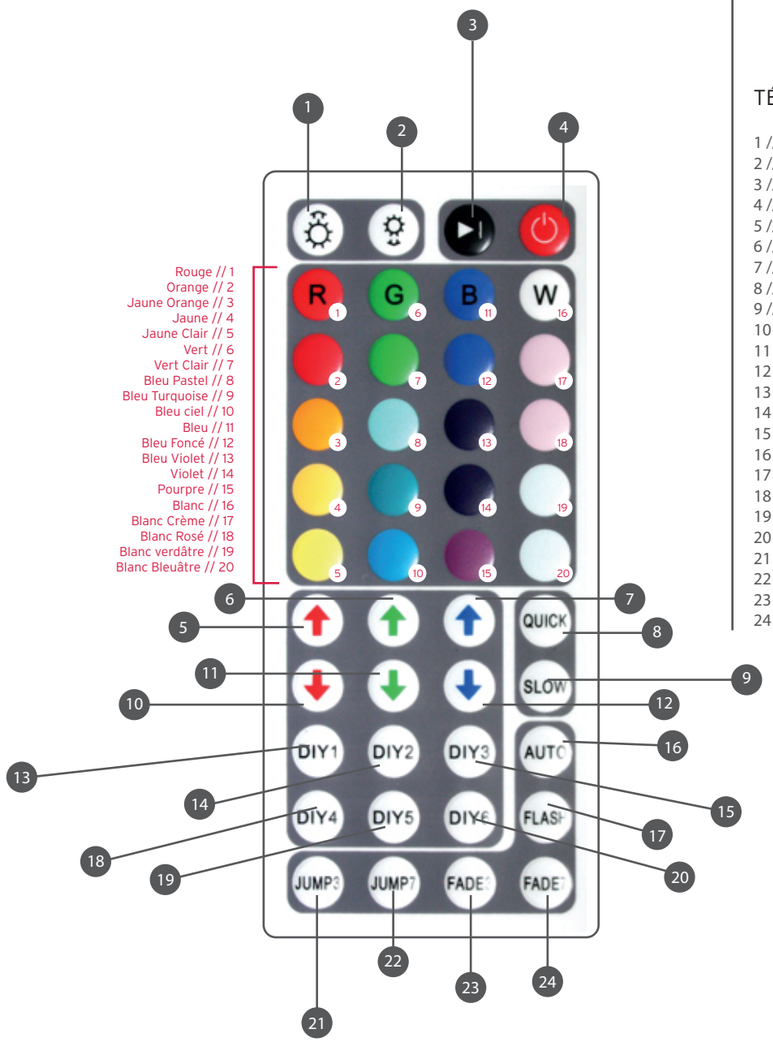

TÉLÉCOMMANDE **44 TOUCHES**

1 // Luminosité ⊕
2 // Luminosité ⊖
3 // Pause/Reprise
4 // Marche/Arrêt
5 // Rouge ⊕
6 // Vert ⊕
7 // Bleu ⊕
8 // Rapide
9 // Lent
10 // Rouge ⊖
11 // Vert ⊖
12 // Bleu ⊖
13 // Mem1
14 // Mem 2
15 // Mem 3
16 // Auto
17 // Flash
18 // Sound
19 // Ext
20 // DMX
21 // Mode 3 couleurs
22 // Mode 7 couleurs
23 // Mode fondu 3 couleurs
24 // Mode fondu 7 couleurs

Touches Luminosité
Pour choisir la luminosité de votre coloris, presser la touche pause (3) puis utiliser la touche «1» et «2» pour obtenir la luminosité souhaitée et valider en appuyant sur la touche «3».

Touches DIY1 à DIY3
Pour programmer une de ces touches : selectionnez par exemple DIY1, appuyez à nouveau sur cette touche (l'écran du boitier de commande passe en affiche clignotante). A l'aide des flèches colorées, régler la couleur désirée. Une fois la couleur choisie, cliquer à nouveau la touche de mémorisation afin de mémoriser votre programme. Au prochain démarrage, le système utilise les couleurs mémorisées.

TOUCHE DIY4 (SOUND) : Mode Sono Audio-Musical, appuyer sur la touche DIY4 puis sur les touches QUICK (+) et SLOW (-) pour sélectionner le mode 3 ou 7 couleurs. Les couleurs changent en fonction de la musique. En absence de musique, les couleurs changent à la fréquence de 30 secondes.

TOUCHE DIY5 (EXT) : Mode de contrôle Externe par signal DMX512, l'éclairage est contrôlé par un boîtier externe muni des fiches signal DMX, les paramètres varient de 001 à 511 et permettent d'assigner au desk un numéro d'assignation, tout contrôle manuel avec les touches est alors impossible. Après avoir appuyé sur la touche DIY5, presser la touche marche/arrêt (pour sortir presser à nouveau la touche marche/arrêt) puis sélectionner la valeur d'assignation en faisant défiler les chiffres compris entre 001 et 511 à l'aide des touches QUICK (+) et SLOW (-), la lecture des chiffres se fait sur l'écran du boîtier de commande manuelle.

TOUCHE DIY6 (DMX): Mode Synchro, connecter un ou plusieurs desk à l'aide des fiches DMX appropriées, puis déterminer le mode d'éclairage souhaité avec l'un des desks. Placer les autres desks en mode Synchro (Mode manuel SLAV) en appuyant sur la touche DIY6 des desks reliés au desk maître. Les autres desks vont suivre le même rythme avec les mêmes couleurs.

NB : La valeur par défaut des paramètres est fixée à 20 pour tous les paramètres hors mode EXT.

NOTICE D'UTILISATION EASY DESK

Commande manuelle

Mode C7 (Mono couleur) :
› Appuyer sur la touche ENTER
› Appuyer sur UP ou Down pour sélectionner le dégradé de couleur (entre 01 et 23, les valeurs 21 à 23 appellent les couleurs personnalisées avec la télécommande par DIY1 DIY2 DIY3)
› Appuyer sur la touche ENTER pour valider votre choix (arrêt du clignotement des chiffres).

Mode C3 (Flash RGB – Alternance 3 couleurs) :
› Appuyer sur la touche ENTER (Les 2 chiffres de droite clignotent)
› Appuyer sur UP ou DOWN pour augmenter ou diminuer la vitesse de clignotement
› Appuyer sur la touche ENTER pour valider votre choix (arrêt du clignotement des chiffres).

Mode F3 (Flash RGB - Stroboscope) :
› Appuyer sur la touche ENTER
› Appuyer sur UP ou Down pour varier la vitesse de flashage (entre 01 et 99)
› Choisissez vos couleurs (voir le mode C3)

Mode F7 (Stroboscospe mono couleur) :
› Appuyer sur la touche ENTER
› Appuyer sur UP ou Down pour varier la vitesse de flashage (entre 01 et 99)
› Choisissez votre couleur (voir le mode C7)

Mode FF (Effet Rainbow 3 couleurs)
› Appuyer sur la touche ENTER
› Appuyer sur UP ou DOWN pour varier la vitesse (entre 01 et 99)

Mode CC (Effet Rainbow 7 couleurs) :
› Appuyer sur la touche ENTER
› Appuyer sur UP ou Down pour sélectionner le dégradé de couleur (entre 01 et 99)

Mode CF (Rotation de couleurs en stroboscope 7 couleurs) :
› Appuyer sur la touche ENTER
› Appuyer sur UP ou Down pour varier la vitesse de flashage (entre 01 et 99)
› Choisissez vos couleurs (voir le mode CC)

Mode bC (Mode 7 couleurs) :
› Appuyer sur la touche ENTER (Les 2 chiffres de droite clignotent)
› Appuyer sur UP ou DOWN pour augmenter ou diminuer la vitesse de défilement des couleurs

Mode SLAV (Mode Synchro) :
› Connectez un ou plusieurs desk à l'aide des fiches DMX appropriées
› Déterminer le mode d'éclairage souhaité grâce aux différents modes de sélection
› Les autres desk suivront le même rythme avec les mêmes couleurs.

Mode SOU (Mode Audio - Musical) :
› Choisissez pour paramètre 3 ou 7 couleurs
› Le défilement se fera au rythme de la musique avec 3 ou 7 couleurs
› En l'absence de musique les couleurs changent à raison de 30 sec par cycle

Mode dE (Mode Démo)
› Les différents modes d'éclairage se succèdent automatiquement.

Mode A (Mode DMX512) :
› L'éclairage est contrôlé par un boitier externe muni des fiches signal DMX, les paramètres varient de 001 à 511 et permettent d'assigner au desk un numéro d'assignation, (Tout contrôle manuel avec les touches est alors impossible !

Arrêt manuel
› Appuyer sur la touche ENTER
› Mettre à zéro des valeurs avec les les touches UP et DOWN